


Datenblatt

# tempmate.<sup>®</sup>-XS



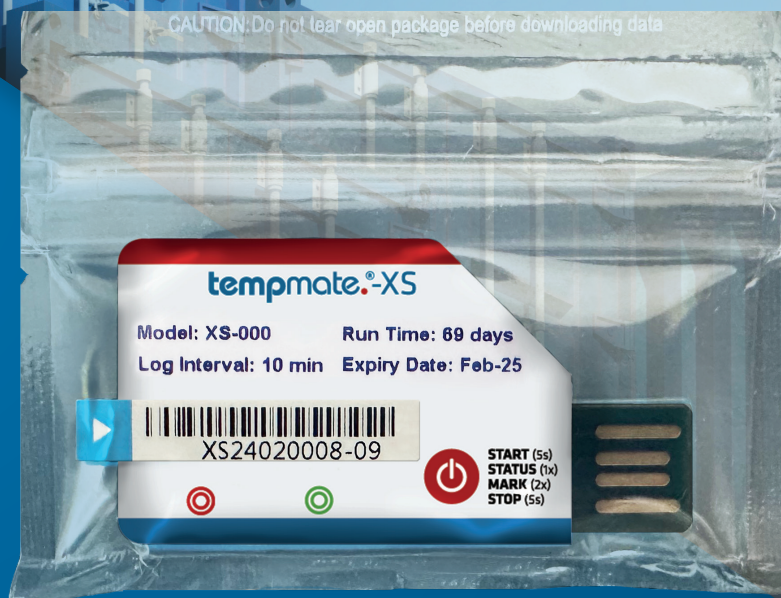



### Main Technical Specifications tempmate.®-XS


Aufnahme-Optionen	Einweg
Artikelnummer (Standardmodell)	TXS-000
Maße [mm]	48mm(L)*30mm(B)*9mm(H)
Gewicht [g]	8.6g
Batterie	CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Batterie auswechselbar	Nein
Schnittstelle	USB 2.0, A-Typ (integriert)
LED-Anzeige	Rote und grüne LED
Schutzklasse	IP67
Haltbarkeit	12 Monate
Temperaturbereich	-10 °C bis +70 °C (bis -20°C möglich mit limitierter Laufzeit)
Temperaturgenauigkeit	±0.5°C (-10°C bis +40°C) ±1.0°C (andere)
Temperatur-Auflösung	0.1 °C
Speicherkapazität (Messungen)	10,000 Werte
Laufzeit	70 Tage mit 10 min. Messintervall = Standardmodell Andere Modelle auf Anfrage (max. 90 Tage möglich)
Messintervall	1 min bis 24 h
Datenexport	PDF-Bericht (Zusammenfassung)
Alarm-Konfiguration	2 Punkte konfigurierbar (oben/unten) einzeln oder kumulativ
Alarmverzögerung	1 min bis 24 h
Startmodus	Taste, Software, Zeitgesteuert
Stoppmodus	Taste oder per Software
Temporäres PDF	Der PDF-Bericht ist jederzeit verfügbar, ohne dass der Logger gestoppt werden muss
Software	PDF-Reader + tempbase 2 Software (optional)
Reprogrammierbar	Ja, mit optionaler tempbase 2 Software
Backup-Log-Funktion	Ja
Individuelle ID und Beschreibung	Ja
Validierungszertifikat	Ja, mit 6 Punkten (Hardcopy) & Online-Datenbank
Konformität	EN 12830, CE, RoHS, RTC-DO160, MSDS, UN38.3
Seriennummer Identifikation	Ja
Verpackung	20 Stk. / Box

## Kurzanleitung

- 

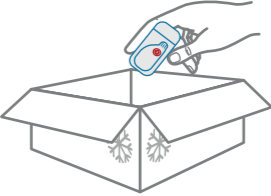

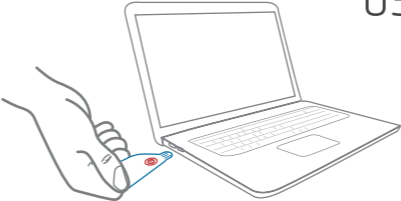




01 Halten Sie den Knopf für min. 5 Sekunden gedrückt um die Aufzeichnung zu starten
- 

02 Legen Sie den gestarteten tempmate.®-XS zu Ihrer Sendung
- 

03 Verbinden Sie den gestoppten Logger mit Ihrem USB-Anschluss
- 

04 Der PDF-Bericht wird automatisch generiert

■ LED Anzeige

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  <p>5 sec. Logger Start<br/>5 sec. Logger Stopp</p>                            |  |  <p>1 time Nicht gestartet<br/>1 time Batteriestand niedrig</p> |  <p>3 sec. Aufnahme-OK<br/>3 sec. Aufnahme-Alarm</p> |
|  <p>2 times Markierung gesetzt<br/>2 times Limit für Markierungen erreicht</p> |  | <p>Gestoppt-OK<br/>Gestoppt-Alarm</p>  |    |

## Kontakt



Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.  
Unser erfahrenes Team unterstützt Sie gerne.

[sales@tempmate.com](mailto:sales@tempmate.com)

+49 7131 6354 0

---

tempmate GmbH  
Wannenäckerstr. 41  
74078 Heilbronn, Germany

Tel. +49-7131-6354-0  
sales@tempmate.com  
www.tempmate.com